



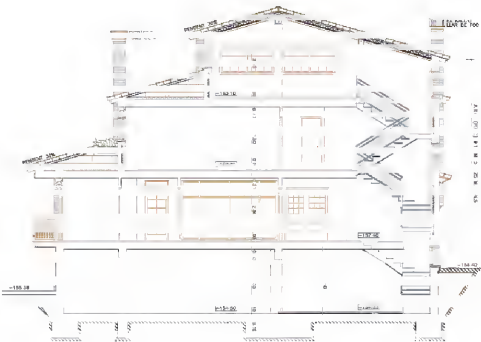
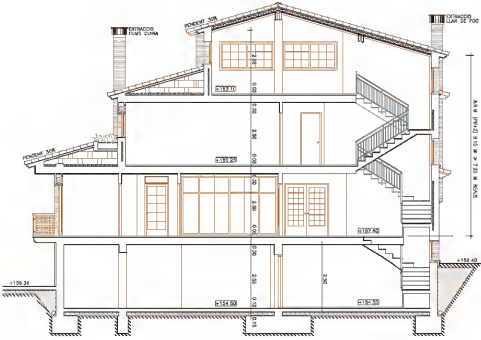
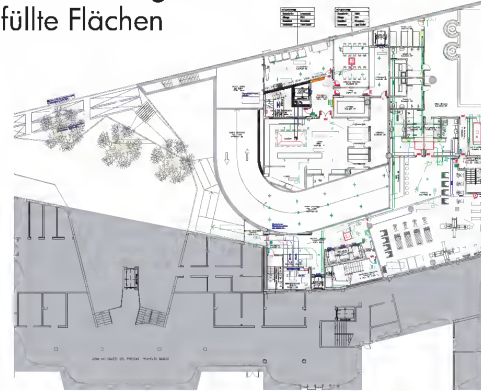
Empfohlene Druckqualitätseinstellungen



Auswählen der Druckqualitätseinstellungen

Sie erhalten generell mit der Einstellung **Optimieren für = Linienzeichnung/Text** schärfere Konturen und mit der Einstellung **Optimieren für = Bilder** gleichmäßigere Flächenfüllungen (siehe unten).

Wenn Sie nicht wissen, wie die Qualitätseinstellung geändert wird, lesen Sie den Abschnitt „Ändern der Druckqualitätseinstellung“ in Kapitel 5 der Kurzübersicht.

Druckausgabe	Bildqualitätseinstellungen			Papiersorten (Bedienfeld)
	Druckqualität	Optimieren für	Max. Detail	
<div>Linienzeichnungen (Entwurf)</div> <div></div>	Schnell	Linienzeichnung/Text	Ein	Hochweiß Inkjet-Papier Lichtdurchlässige Medien* Gestrichenes Papier
<div>Linienzeichnungen</div> <div></div>	Normal	Linienzeichnung/Text	Aus	Hochweiß Inkjet-Papier Lichtdurchlässige Medien* Gestrichenes Papier
<div>Linienzeichnungen und gefüllte Flächen</div> <div></div>	Beste	Linienzeichnung/Text	Aus	Hochweiß Inkjet-Papier Lichtdurchlässige Medien* Gestrichenes Papier Gestrichenes Papier (schwer) Produktivitäts-Fotopapier (hochglänzend)

* Zu den lichtdurchlässigen Medien gehören Velinpapier, lichtdurchlässiges Inkjet-Papier, natürliches Pauspapier sowie transparente und matte Folie




Q1273-90054

Hewlett-Packard Company
Avenida Graells, 501
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Spain

Printed in
Imprimé en
Stampato in



Druckqualität	Bildqualitätseinstellungen			Papiersorten (Bedienfeld)
	Druckqualität	Optimieren für	Max. Detail	
Linienzeichnungen und Bilder 	Beste	Linienzeichnung/Text	Ein	Gestrichenes Papier Gestrichenes Papier (schwer) Produktivitäts-Fotopapier (hochglänzend)
Ladenwerbung 	Normal	Bilder	Aus	Gestrichenes Papier Gestrichenes Papier (schwer) Produktivitäts-Fotopapier (hochglänzend)
Grafiken 	Beste	Bilder	Aus	Gestrichenes Papier (schwer) Produktivitäts-Fotopapier (hochglänzend)
Fotografien 	Beste	Bilder	Aus	Produktivitäts-Fotopapier (hochglänzend)

Technische Einzelheiten zur Druckauflösung finden Sie unter „Funktionsspezifikationen“ in Kapitel 22 des Benutzerhandbuchs.

Drucken mit maximaler Geschwindigkeit

Es gibt am Bedienfeld die zwei Papiersorteneinstellungen **Max. Geschwindigkeit, hochweiß*** (Max Speed Bright White) und **Max. Geschwindigkeit, Inkjet-Papier†** (Max Speed Bond Paper), die speziell für eine maximale Druckgeschwindigkeit ausgelegt sind. Die empfohlenen Druckqualitätseinstellungen für diese Papiersorten lauten: **Druckqualität = Schnell, Optimieren für = Linienzeichnung/Text, Max. Detail = Aus, Papiersorten (Bedienfeld) =** siehe folgende Hinweise.

* Um mit maximaler Geschwindigkeit auf hochweißem Papier zu drucken, legen Sie hochweißes HP Inkjet-Papier ein, und wählen Sie am Bedienfeld die Papiersorte **Max. Geschwindigkeit, hochweiß** (Max Speed Bright White) aus.

† Um mit maximaler Geschwindigkeit auf Inkjet-Papier zu drucken, legen Sie HP Inkjet-Papier (universal) ein, und wählen Sie am Bedienfeld die Papiersorte **Max. Geschwindigkeit, Inkjet-Papier** (Max Speed Bond Paper) aus.